

Notice de Montage Collier Emperor

1) Retirez l'écrou de fermeture.

Câbles en trèfle




Câbles en nappe



2) Si nécessaire, retirez la plaquette de la base et vissez la bride sur le support en utilisant soit, uniquement, le trou de fixation central soit les deux trous de fixation extérieurs.



3) Remplacez la plaquette de base appropriée et installez les câbles.

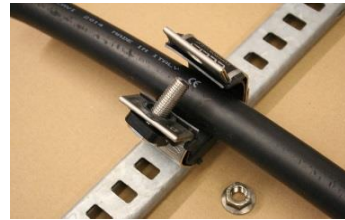

4) Fermez le bras articulé et remplacez l'écrou (une douille de 18 mm est requise). La tête de la vis est maintenue en position de telle sorte que seulement un outil électrique est nécessaire pour serrer l'écrou d'un côté.



5) **Important.** Ne pas trop serrer la bride. Le revêtement en polymère doit être en contact avec le câble, mais il n'a pas besoin d'être si serré que le câble est bombé de chaque côté de la doublure.

PS: Afin d'éviter que les vis et les écrous en acier inoxydable A4 ne se bloquent durant le vissage, ne pas utiliser une pression et vitesse excessives durant le serrage. Des lubrifiants peuvent également être utilisés au moment du vissage.