

## Montageanleitung: FlexiStrap




Geeignete PSA tragen

- 1) Falls mitgeliefert, Ummantelung aus der Mitte des aufgerollten FlexiStraps entnehmen. Blaues Sicherungsband entfernen und FlexiStrap geradebiegen.



- 2) Gegebenenfalls Ummantelung an korrekter Stelle entlang der Kabel anbringen. Träger der Klebeschicht von der Unterlage abziehen und Ummantelung um die Kabel wickeln, wobei die seitlichen Erhöhungen nach außen zeigen müssen. Sicherstellen, dass die Seite mit der Zunge nach innen zeigt, Endseiten der Ummantelung fest zusammendrücken.

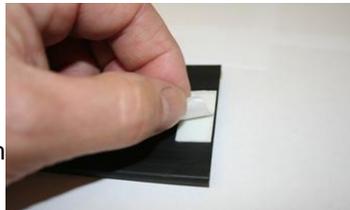

- 3) Spezialwerkzeug auf einen 1/4-Zoll-Ratschengriff bzw. 6-mm-Ratschengriff stecken.



- 4) FlexiStrap (gegebenenfalls) auf Ummantelung legen und um die Kabel wickeln, dabei sicherstellen, dass die Binderseite jedes Mal unter der Drehspindel hindurch geführt wird. Für Standard-Belastung wird der Binder zweimal um die Kabel gewickelt, für schwere Belastung wird der Binder dreimal um die Kabel gewickelt.




## Montageanleitung: FlexiStrap


- 5) Die zwei Griffzungen am Ende des Binders durch die zwei Löcher in der viereckigen Drehspindel führen und die Drehspindel leicht hochbiegen.



- 6) Mit der 1/4-Zoll-Ratsche beginnen, das viereckige Ende der Drehspindel im Uhrzeigersinn zu drehen und sicherstellen, dass das Binderende in der Drehspindel bleibt.

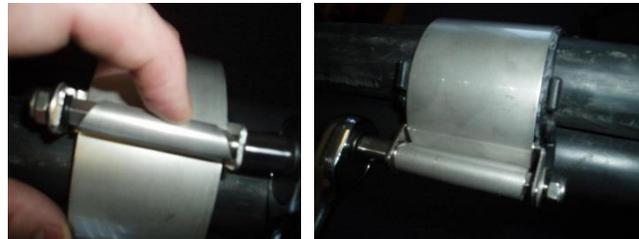

- 7) Wenn der Binder eng um die Kabel herum liegt, muss das viereckige Ratschenwerkzeug parallel zur Oberseite des Rahmens liegen. Dies stellt sicher, dass die viereckige Drehspindel an den viereckigen Löchern im Rahmen ausgerichtet ist.

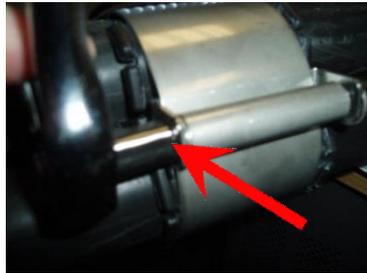

- 8) Stoppmutter auf der anderen Seite der Drehspindel mit einem 10-mm-Schraubenschlüssel festziehen, wodurch die Drehspindel durch die Rahmenstruktur gezogen wird.



- 9) Bei korrekter Montage sollte die viereckige Drehspindel vollkommen im viereckigen Loch im Rahmen versinken.

