

Instrucciones de instalación de la abrazadera Vulcan+

Multicable

Cable simple


- 1) Atornille la abrazadera a la estructura de soporte mediante la posición de fijación central o las dos posiciones de fijación externas.



- 2) Instale los cables. Cuando sea necesario, retire la almohadilla extraíble de la base para que los cables más grandes estén en el rango de la brida de amarre.



- 3) Retire la tuerca de brida. Doble los dos bordes de la abrazadera alrededor de los cables hasta que estos estén en paralelo. Coloque el tornillo en el orificio contiguo y vuelva a poner en su sitio la tuerca de brida.

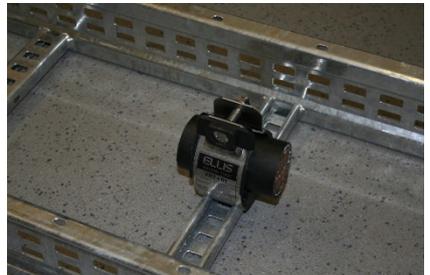

- 4) Apriete la tuerca de brida. **Importante:** no apriete demasiado la abrazadera. El revestimiento debe estar en contacto con el cable pero no tiene que estar apretado de manera que los cables sobresalgan a los lados de este.



Tenga en cuenta que: el desgaste por rozamiento es un fenómeno que puede suceder al utilizar piezas de sujeción de acero inoxidable. Una ruptura en la capa de óxido protectora del material conlleva que el tornillo de sujeción y la tuerca queden unidos. Para reducir el desgaste por rozamiento, se debe evitar aplicar presión y velocidad excesiva durante la instalación. Si experimenta problemas, puede usar lubricantes durante su aplicación. Por favor, pónganse en contacto con Ellis Patents para más información.