
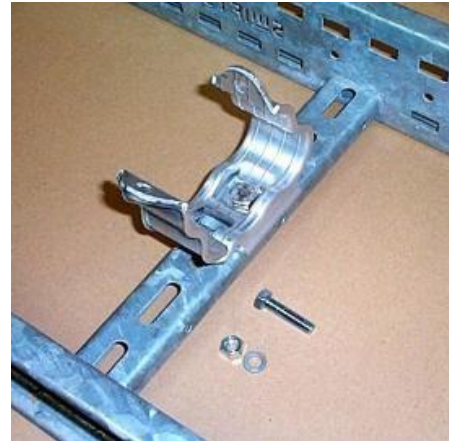


## Montageanleitung: Alpha-Halter für drei oder ein Kabel

- 1) Feststellschraube, Federscheibe und Mutter entfernen.  
Halter mit einer Sicherungsschraube, Unterlegscheibe und Mutter (auf Anfrage lieferbar) am Trägermaterial anbringen.

**HINWEIS:**

Im Halter kann wahlweise die Kunststoffunterlage (LSF) eingesetzt sein. Für die Montage gilt die gleiche Anleitung.

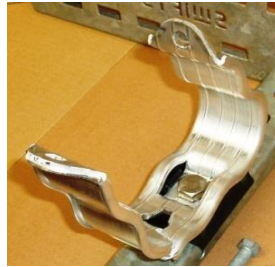

- 2) Kabel einsetzen.

**HINWEIS:**

Abbildung zeigt Installation mit drei Kabeln – Installation mit einem Kabel ähnlich.



- 3) Feststellschraube, Federscheibe und Mutter wieder einsetzen und festziehen.

**HINWEIS:**

Nicht übermäßig fest anziehen. Der Halter sollte das Kabel sichern, muss aber nicht so eng sitzen, dass sich das Kabel an einer oder beiden Seiten des Halters ausbeult.

